




Инструкция

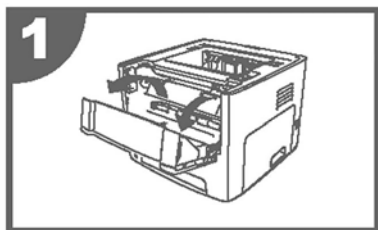

1. Извлеките оригинальный тонер-картридж из принтера.

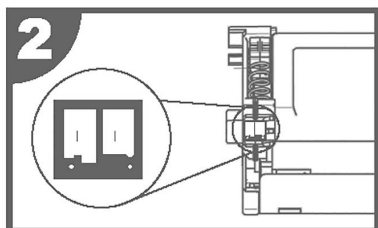

2. Снимите оригинальный чип и установите его в наш тонер-картридж в правильном направлении.

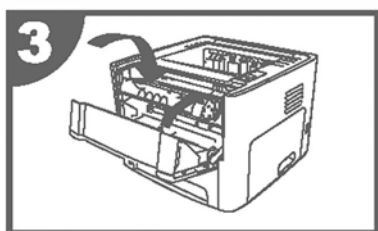

3. Установите наш тонер-картридж в принтер. Если чип установлен в неправильном направлении, принтер покажет ошибку.



4. Если Принтер или Компьютер выдаст ошибку “тонер почти закончился”, просим игнорировать это сообщение, можно продолжать печать.

***** На внутренней стороне защитной оранжевой крышки может остаться легкое тонерное напыление. Это стандартная ситуация с картриджами без фоторецепторов с открытым валом проявки. Не обращайте внимание на напыление.