



®

**Для принтеров и МФУ BULAT
с интерфейсом Wi-Fi**

Инструкция по подключению к сети Wi-Fi

BULAT®, БУЛАТ® являются товарными знаками ООО «Научно-производственный комплекс «БУЛАТ».

Adobe® Reader® и PostScript® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

PCL® является товарным знаком компании Hewlett-Packard в США и других странах.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® и Windows Server® являются товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

Linux – зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса (Linus Torvalds).

Другие названия продуктов, используемые в данном документе, используются только в целях идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний. Мы отказываемся от каких-либо прав на эти знаки.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в данном документе, а также за случайные или косвенные убытки в связи с использованием этого материала.

Euras Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза (до 31 декабря 2014 года Таможенного союза), знак обращения свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Содержание

Общие сведения	4
Проверка устройств перед подключением.....	4
Установка и запуск приложения BULAT Wi-Fi перед настройкой печати	4
Главный экран	5
Выбор сети Wi-Fi	6
Настройка завершена.....	7
Настройка печати на примере принтера P1121nw с ПК в сети Wi-Fi	7
Назначение принтера P1121nw в качестве устройства, используемого по умолчанию.....	13
Печать с мобильных устройств на принтере P1121nw и МФУ M1121nw по интерфейсу Wi-Fi	15
Использование встроенной точки доступа в принтере P1121nw и МФУ M1121nw	15

Общие сведения

Благодарим вас за выбор продукции компании «Буллат».

Данная инструкция содержит сведения о способе подключения печатающего устройства BULAT, оснащенного интерфейсом Wi-Fi, к беспроводной сети.

Перед подключением печатающего устройства BULAT к беспроводной сети Wi-Fi ознакомьтесь с данной инструкцией.

Проверка устройств перед подключением

Перед подключением принтера к сети Wi-Fi убедитесь в том, что:

- печатающее устройство BULAT оснащено интерфейсом Wi-Fi;
- печатающее устройство BULAT находится в зоне уверенного приема сети Wi-Fi, в которой он будет использоваться;
- актуальный драйвер печатающего устройства BULAT установлен на всех ПК в сети Wi-Fi, с которых планируется печать на этом принтере;
- операционная система вашего смартфона – Android, версия не ниже 5.0;
- смартфон оснащен Wi-Fi и Bluetooth.

Установка и запуск приложения BULAT Wi-Fi перед настройкой печати


Скачайте приложение BULAT Wi-Fi с сайта printerbulat.ru или RuStore и установите его на ваш смартфон.

После завершения установки запустите приложение, нажав на соответствующую пиктограмму на экране смартфона.




Главный экран

После запуска приложения появится главное окно приложения.

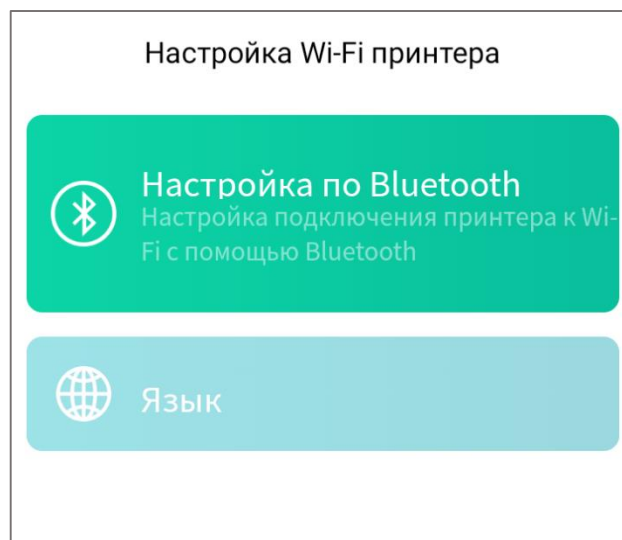


Для настройки подключения принтера к Wi-Fi с помощью Bluetooth совершите следующие действия:

- убедитесь в том, что на смартфоне включен Bluetooth и нажмите **Настройка по Bluetooth**;
- нажмите **Далее** для начала настройки;
- выполните инструкции на экране;
- убедитесь, что смартфон находится в непосредственной близости от принтера и выберите опцию **Подготовка выполнена**;
- нажмите **Далее**.

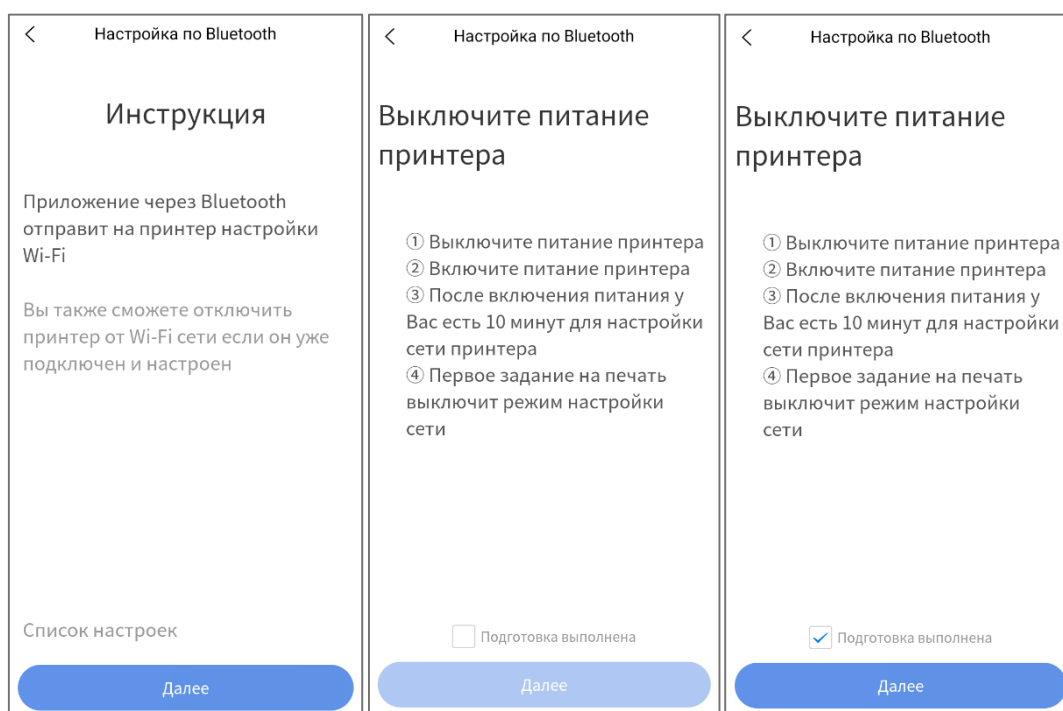


Если все сделано правильно, на следующем экране появится список принтеров, доступных для подключения к Wi-Fi (принтеры BULAT обозначаются четырехзначными кодами из последних знаков серийного номера). Выберите нужный вам принтер.

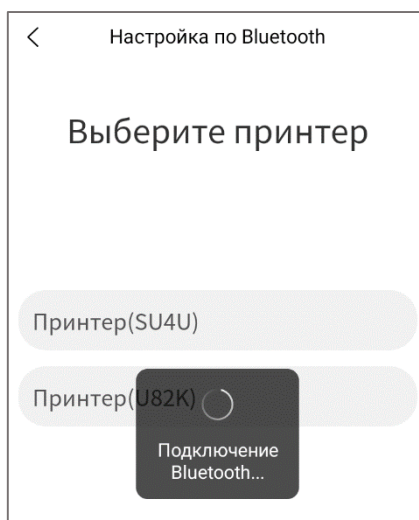


Выбор сети Wi-Fi

После выбора нужного вам принтера откроется список доступных сетей Wi-Fi.

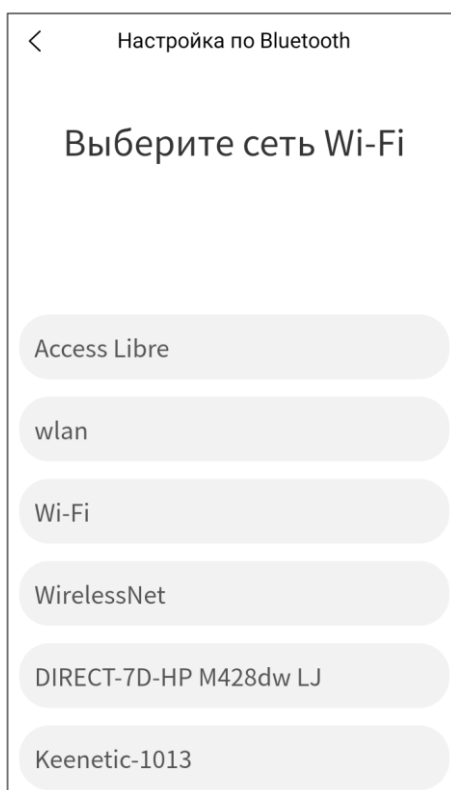


Выберите нужную сеть Wi-Fi, нажав на ее название, и введите пароль.

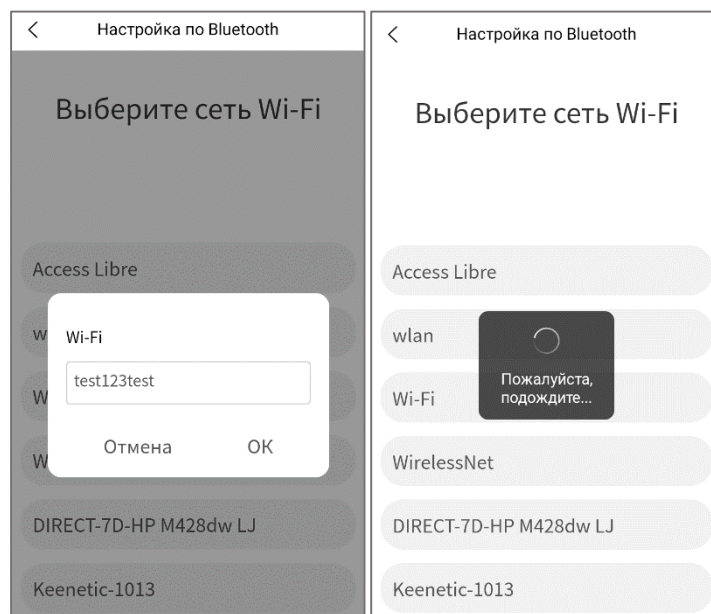

Настройка завершена


Результатом настройки станет присвоенный IP-адрес принтера в выбранной сети Wi-Fi.

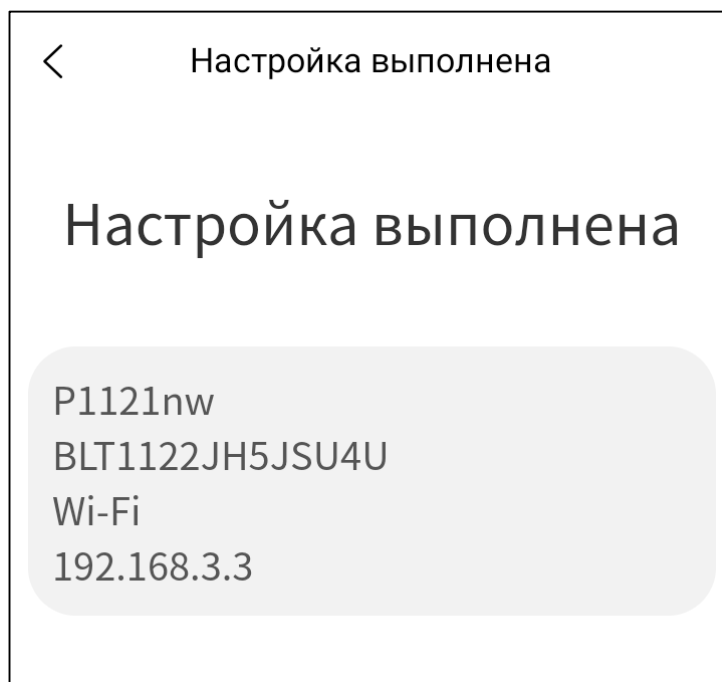


Настройка печати на примере принтера P1121nw с ПК в сети Wi-Fi

Настройка показана на примере ОС Windows 10. В других ОС настройка может быть выполнена похожим образом. К данному моменту на ПК должен быть установлен актуальный драйвер принтера P1121nw, который может использоваться в том числе для печати по интерфейсу USB.


Откройте панель управления и выберите пункт **Просмотр устройств и принтеров**.

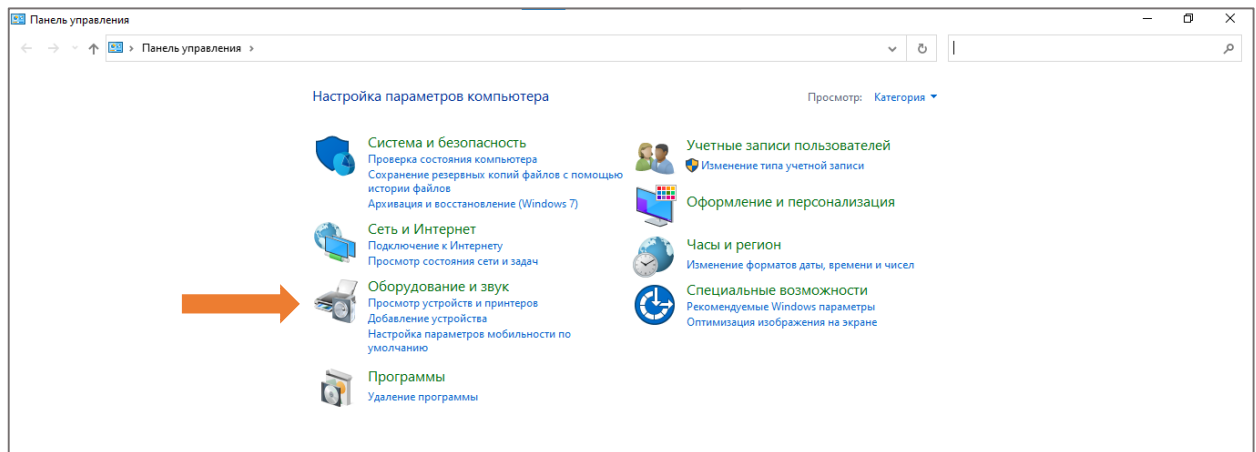


В окне **Устройства и принтеры** выберите **Добавление принтера**.

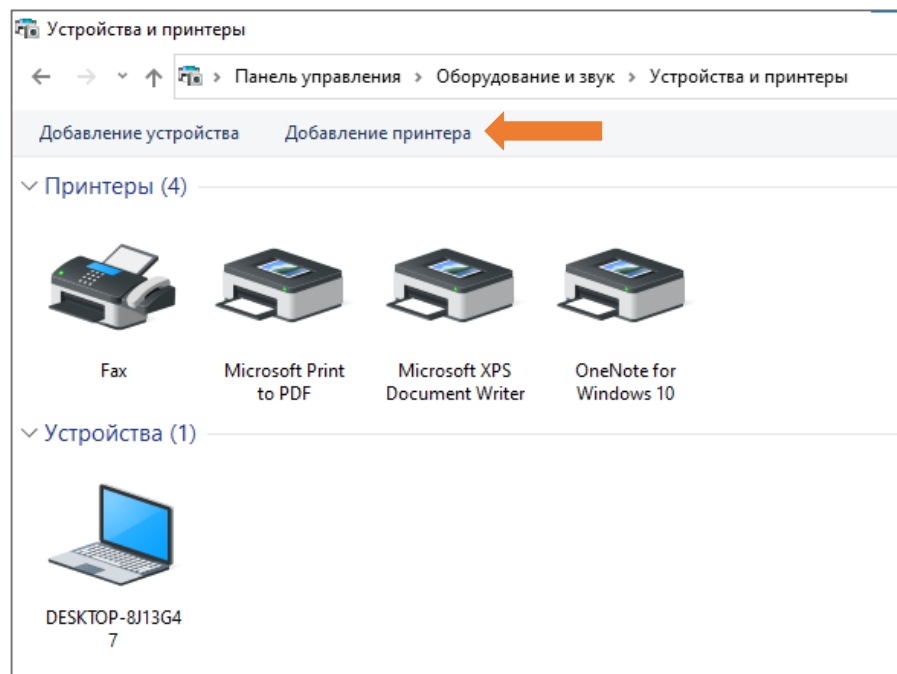


Когда появится окно автоматического поиска новых устройств, выберите **Необходимый принтер отсутствует в списке.**

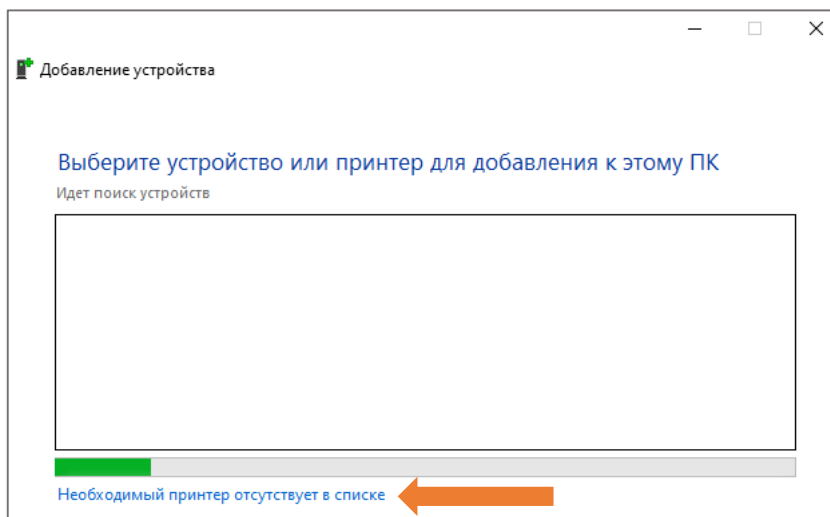

В окне **Установка принтера** выберите **Добавьте принтер, используя IP-адрес или имя узла.**

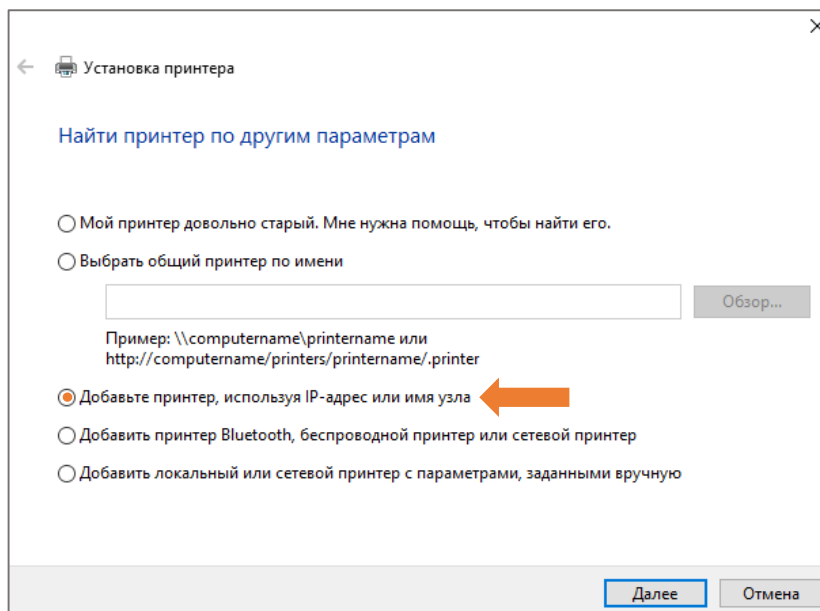

В предложенном списке выберите **Устройство TCP/IP.**

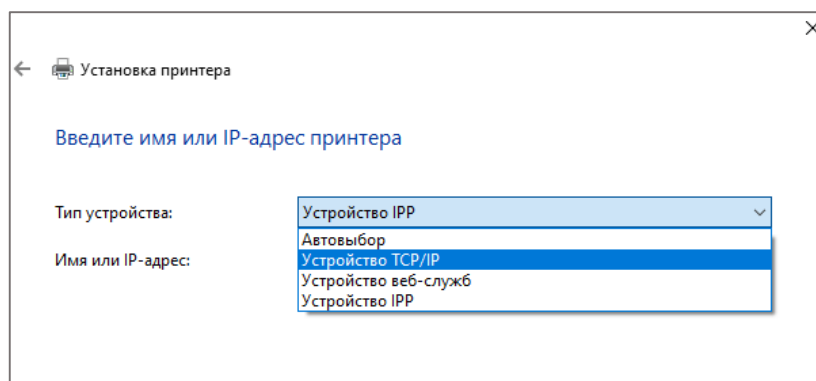

В появившихся полях добавьте название и IP-адрес принтера, полученный при настройке принтера с помощью приложения «BULAT Wi-Fi», и нажмите **Далее**.

← Установка принтера

Введите имя или IP-адрес принтера

Тип устройства: Устройство TCP/IP

Имя или IP-адрес:

Имя порта:

☒ Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически

Функция автоматического определения обнаруживает принтеры WSD и TCP/IP.
Чтобы найти принтеры IPP, выберите IPP из раскрывающегося списка

Далее Отмена

Если драйверы для BULAT P1121nw установлены корректно, появится окно **Установка принтера**, в котором выберите **BULAT P1121nw** и нажмите **Далее**.

← Установка принтера

Установка драйвера принтера

Выберите принтер в списке. Щелкните "Центр обновления Windows" для отображения дополнительных моделей.

Чтобы установить драйвер с установочного компакт-диска, щелкните "Установить с диска".


Изготовитель	Принтеры
BULAT	BULAT P1024W
Generic	BULAT P1121
Microsoft	BULAT P1121nw
	BULAT P1624dnw

Этот драйвер имеет подпись Authenticode(tm).
[Сведения о подписывании драйверов](#)


Центр обновления Windows
Установить с диска...

Далее Отмена


После обнаружения устройством установленного драйвера выберите **Использовать уже установленный драйвер** и нажмите **Далее**.

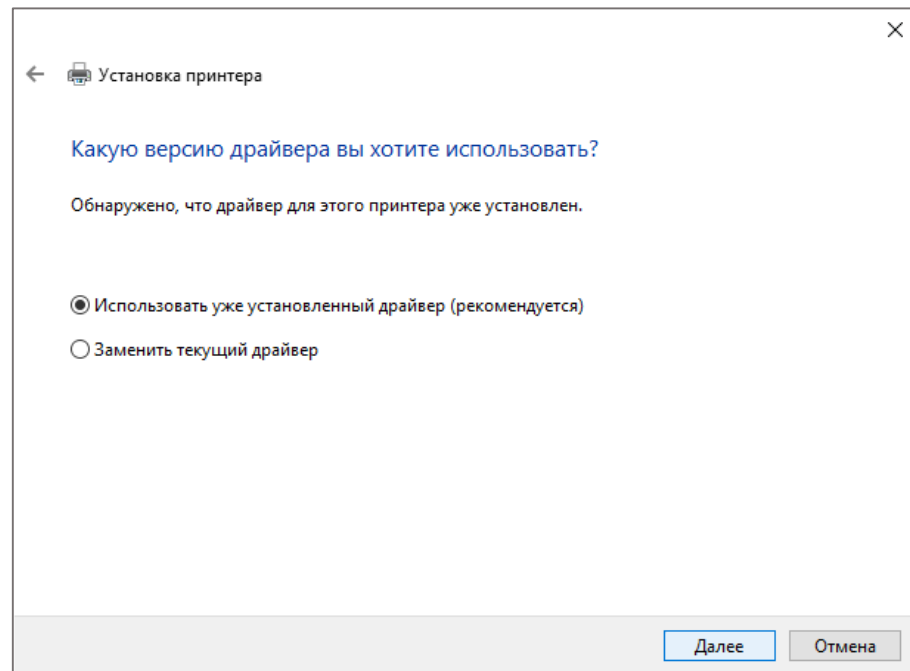


Введите имя принтера (или оставьте по умолчанию) и нажмите **Далее**.

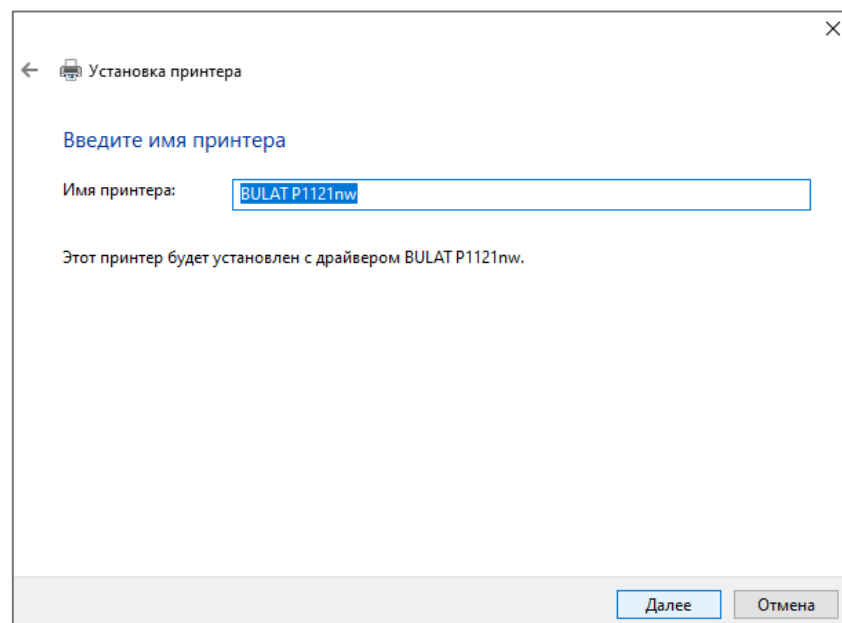

Далее вы сможете настроить общий доступ к принтеру стандартным путем. В окне **Установка принтера** выберите **Нет общего доступа к этому принтеру** и нажмите **Далее**.

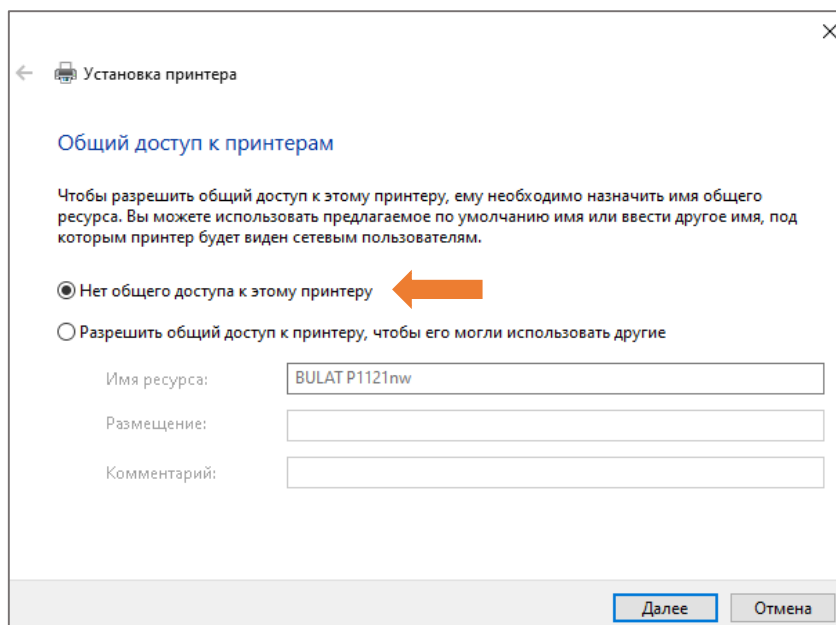


Теперь вы можете распечатать тестовую страницу.

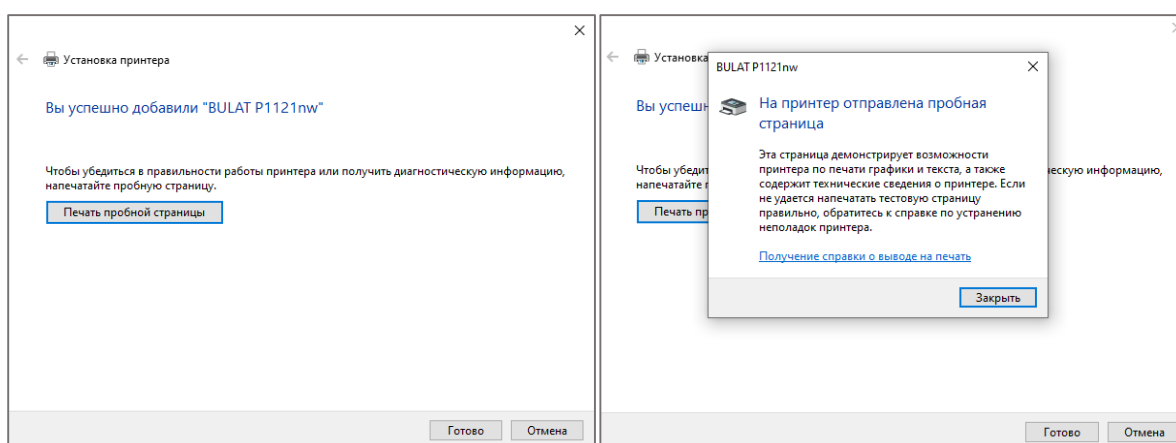


Подключение принтера BULAT P1121nw к сети Wi-Fi завершено. Для других печатающих устройств BULAT подключение к сети Wi-Fi осуществляется аналогичным образом.

Назначение принтера P1121nw в качестве устройства, используемого по умолчанию


Для использования принтера P1121nw по умолчанию откройте панель управления и выберите пункт **Просмотр устройств и принтеров**.

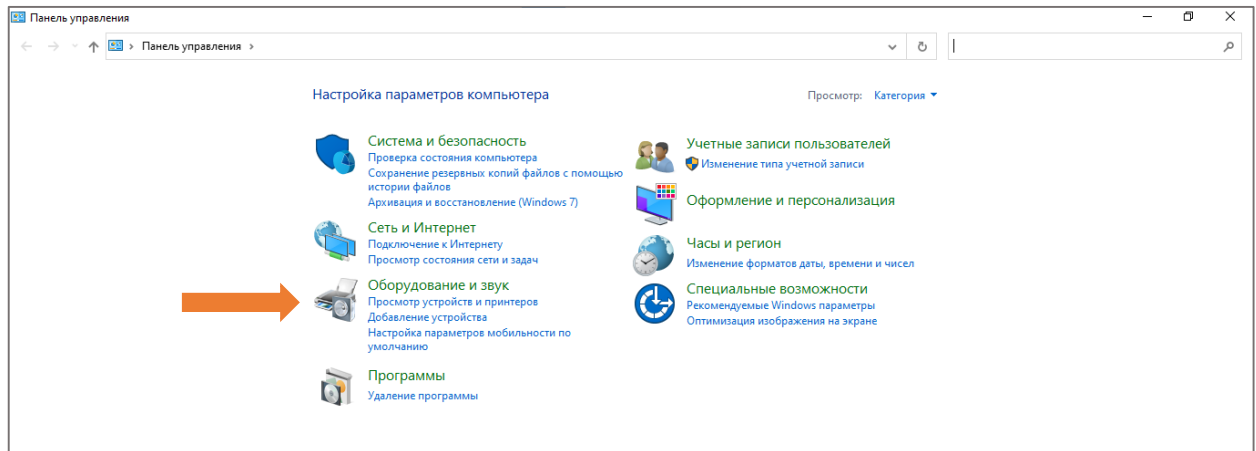


В окне **Устройства и принтеры** нажмите правой кнопкой мыши на добавленное устройство и выберите **Использовать по умолчанию**.

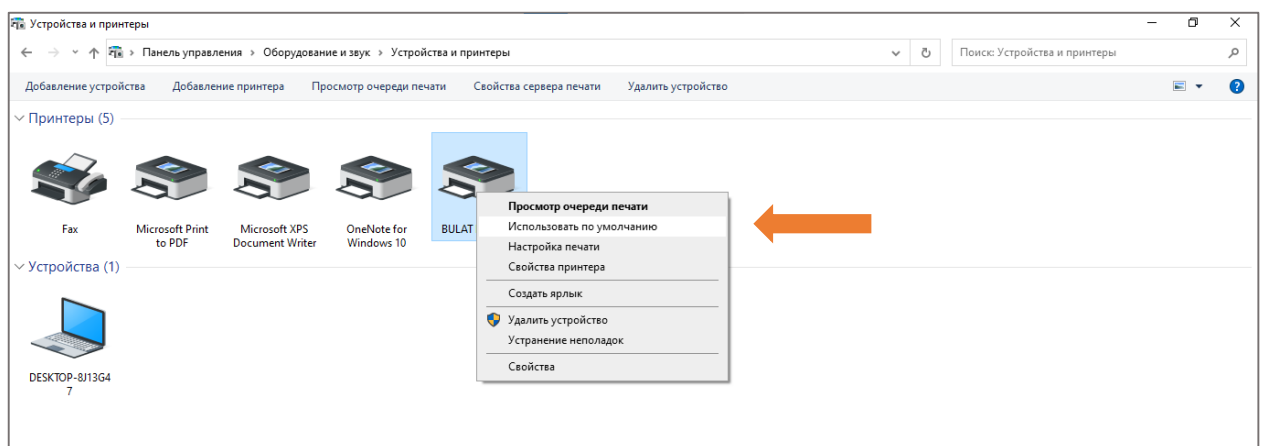

В полученном системном уведомлении нажмите **ОК**.

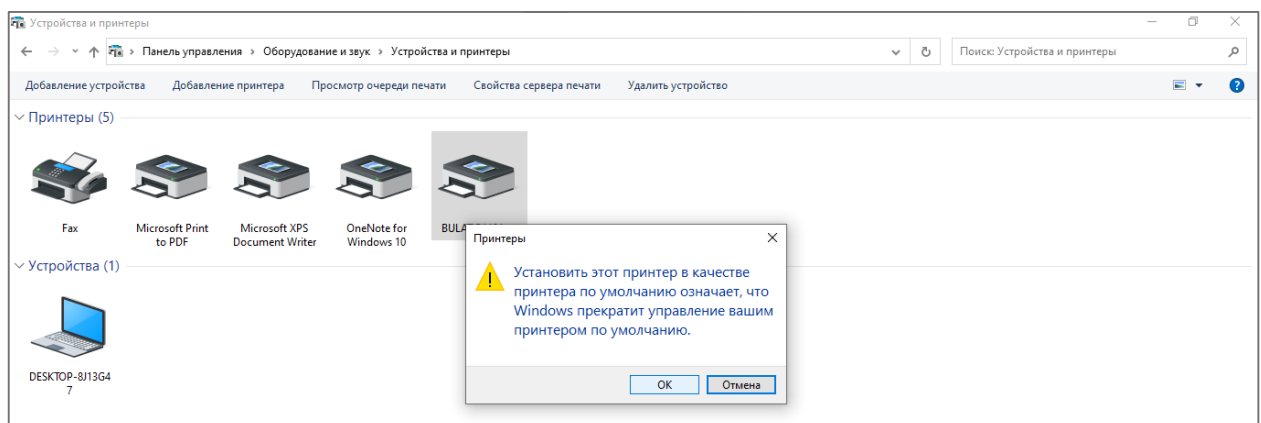

Назначение принтера BULAT P1121nw в качестве устройства, используемого по умолчанию, завершено.

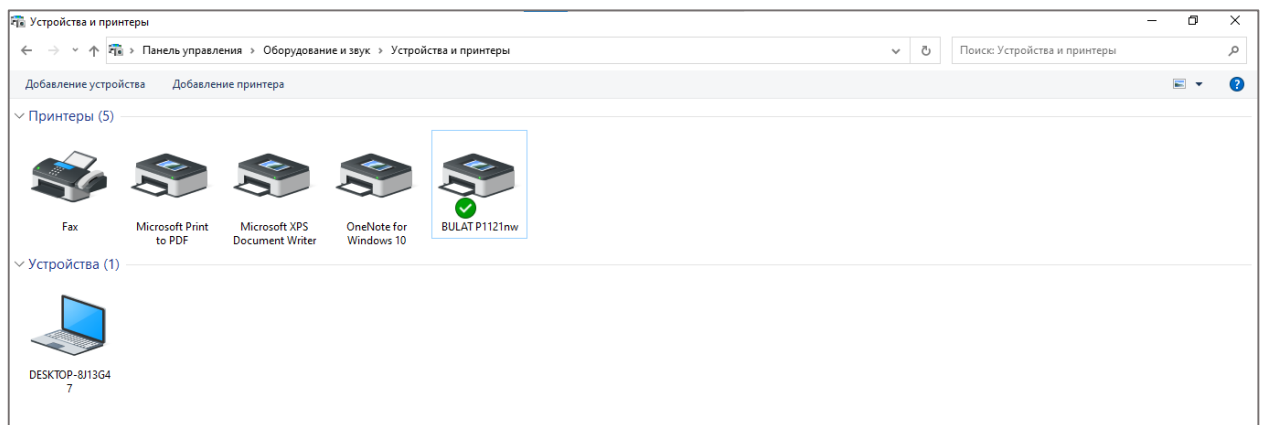


Для других печатающих устройств BULAT установка в качестве устройства по умолчанию осуществляется аналогичным образом.

Печать с мобильных устройств на принтере P1121nw и МФУ M1121nw по интерфейсу Wi-Fi

После подключения принтера P1121nw или МФУ M1121nw к беспроводной сети Wi-Fi, на всех мобильных устройствах в той же сети автоматически появится возможность печати во всех приложениях, поддерживающих технологии MOPRIA (Android) и AIRPRINT (Apple).

Использование встроенной точки доступа в принтере P1121nw и МФУ M1121nw

При включенном устройстве нажмите одновременно, кратковременным нажатием, две кнопки на панели управления: «Отмена» (6) и «Питание» (7):

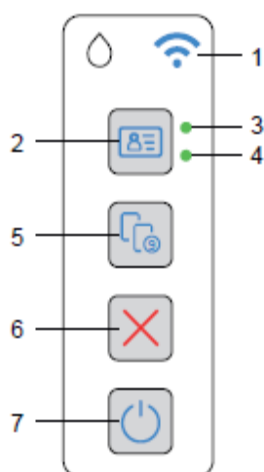

Через несколько секунд индикатор Wi-Fi (1) начнет мигать, сигнализируя о готовности точки доступа к работе.

Подключитесь к Wi-Fi выбранным устройством (мобильным телефоном, планшетом и др.) как к обычной точке доступа. Название точки доступа печатающего устройства образовано соединением его названия и последних четырех символов серийного номера в скобках. Например – «M1121nw(HTD7)». Пароль для подключения – 12345678.

После подключения к Wi-Fi функция печати автоматически появится в мобильном устройстве автоматически там, где она поддерживается.

Подключение сохраняется до перезагрузки печатающего устройства. После перезагрузки подключение необходимо произвести снова.