



Для принтера
BULAT® P1024w

Инструкция по подключению к сети Wi-Fi

BULAT®, БУЛАТ® являются товарными знаками ООО «Научно-производственный комплекс «БУЛАТ».

Adobe® Reader® и PostScript® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

PCL® является товарным знаком компании Hewlett-Packard в США и других странах.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® и Windows Server® являются товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

Linux – зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса (Linus Torvalds).

Другие названия продуктов, используемые в данном документе, используются только в целях идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний. Мы отказываемся от каких-либо прав на эти знаки.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в данном документе, а также за случайные или косвенные убытки в связи с использованием этого материала.

Euras Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза (до 31 декабря 2014 года Таможенного союза), знак обращения свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Содержание

Общие сведения	4
Проверка устройств перед подключением	4
Установка и запуск приложения BULAT Wi-Fi перед настройкой печати	4
Главный экран	4
Выбор сети Wi-Fi	6
Настройка завершена	7
Настройка печати на принтере P1024w с ПК в сети Wi-Fi	7

Общие сведения

Благодарим вас за выбор продукции компании «Булат».

Данная инструкция содержит сведения о способе подключения принтера BULAT P1024w к беспроводной сети Wi-Fi.

Перед подключением BULAT P1024w к беспроводной сети Wi-Fi ознакомьтесь с данной инструкцией.

Проверка устройств перед подключением

Перед подключением принтера к сети Wi-Fi убедитесь в том, что:

- принтер P1024w находится в зоне уверенного приема сети Wi-Fi, в которой он будет использоваться;
- актуальный драйвер принтера P1024w установлен на всех ПК в сети Wi-Fi, с которых планируется печать на этом принтере;
- операционная система вашего смартфона – Android, версия не ниже 5.0;
- смартфон оснащен Wi-Fi и Bluetooth.

Установка и запуск приложения BULAT Wi-Fi перед настройкой печати


Скачайте приложение BULAT Wi-Fi с сайта printerbulat.ru и установите его на ваш смартфон.

После завершения установки запустите приложение, нажав на соответствующую пиктограмму на экране смартфона.



Главный экран

После запуска приложения появится главное окно приложения.

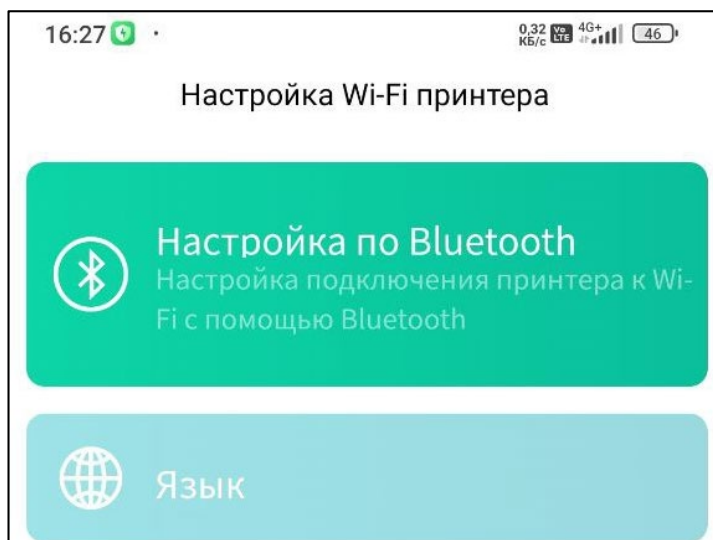

Для настройки подключения принтера к Wi-Fi с помощью Bluetooth совершите следующие действия:


- убедитесь в том, что на смартфоне включен Bluetooth и нажмите **Настройка по Bluetooth**;

- нажмите **Далее** для начала настройки;


- выполните инструкции на экране;

- убедитесь, что смартфон находится в непосредственной близости от принтера и выберите опцию **Подготовка выполнена**;

- нажмите **Далее**.

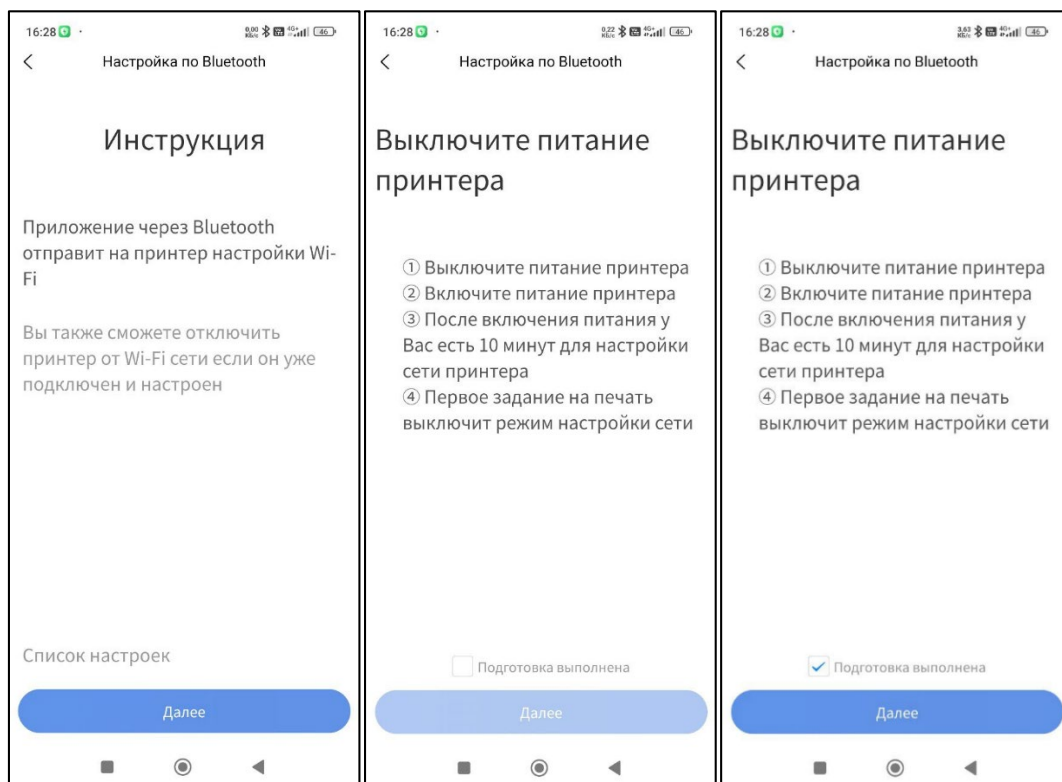

Если все сделано правильно, на следующем экране появится список принтеров, доступных для подключения к Wi-Fi (принтеры BULAT обозначаются четырехзначными кодами из последних знаков серийного номера). Выберите нужный вам принтер.

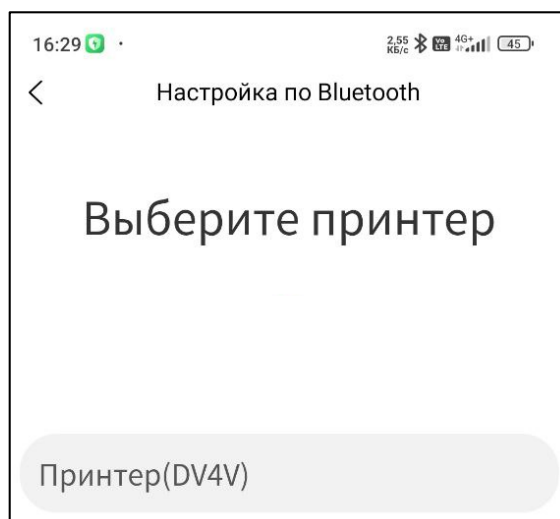


Выбор сети Wi-Fi

Откроется список доступных сетей Wi-Fi.




Выберите нужную сеть Wi-Fi, нажав на ее название, и введите пароль.

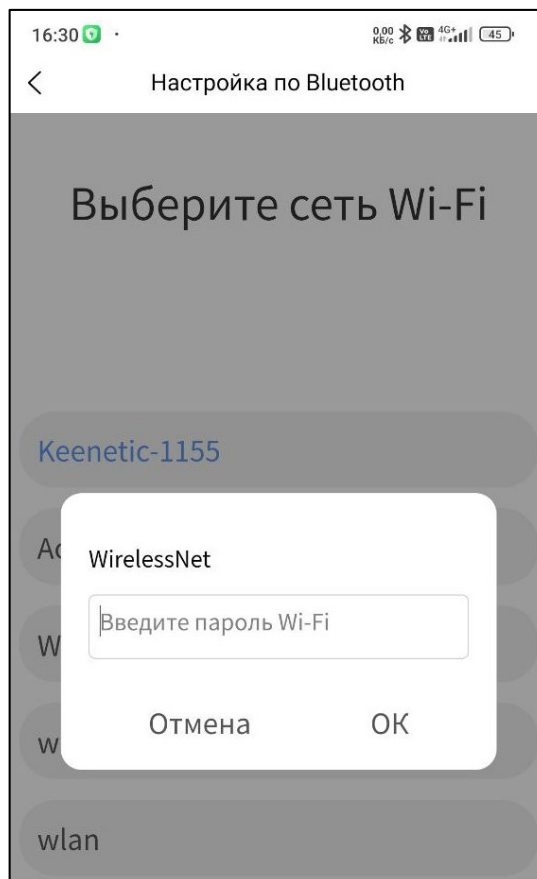

Настройка завершена


Результатом настройки станет присвоенный IP-адрес принтера в выбранной сети Wi-Fi.

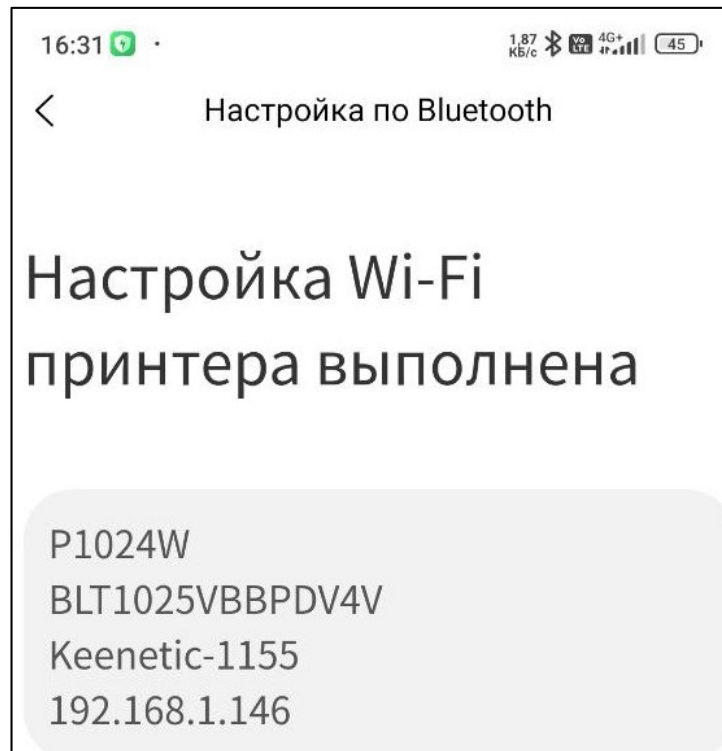


Настройка печати на принтере P1024w с ПК в сети Wi-Fi

Настройка показана на примере ОС Windows 10. В других ОС настройка может быть выполнена похожим образом. К данному моменту на ПК должен быть установлен актуальный драйвер принтера P1024w, который может использоваться, в том числе, для печати по интерфейсу USB.


Откройте панель управления и выберите пункт **Просмотр устройств и принтеров**.

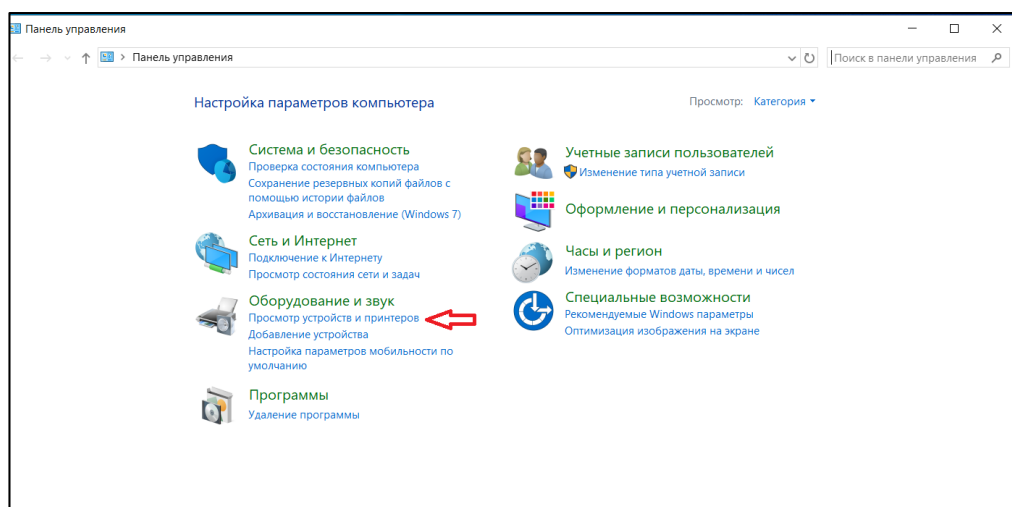


В окне **Устройства и принтеры** выберите **Добавление принтера**.

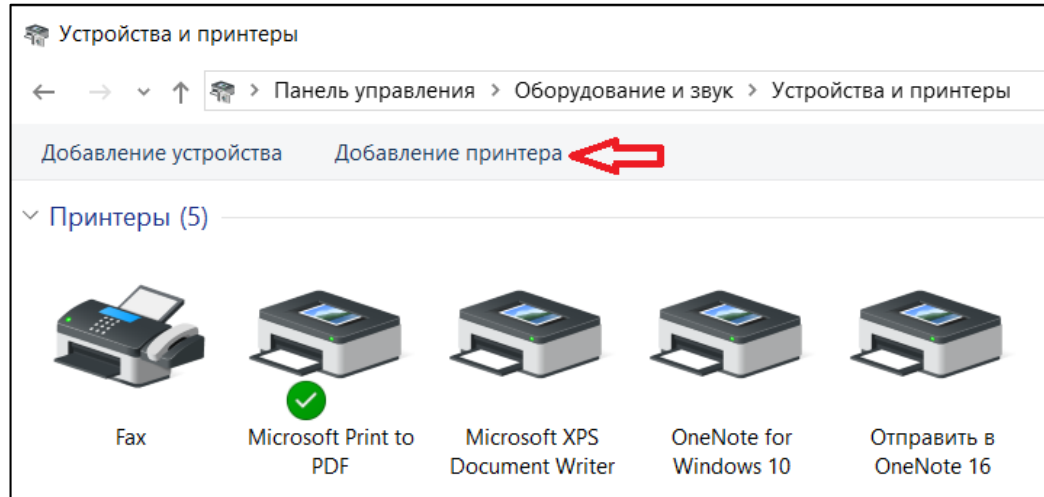


Когда появится окно автоматического поиска новых устройств, выберите **Необходимый принтер отсутствует в списке**.

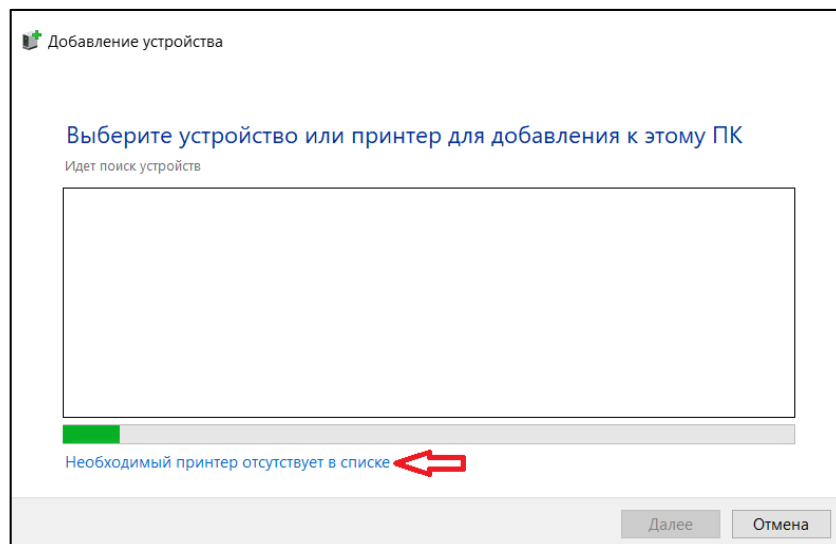

В окне **Установка принтера** выберите **Добавьте принтер, используя IP-адрес или имя узла**.

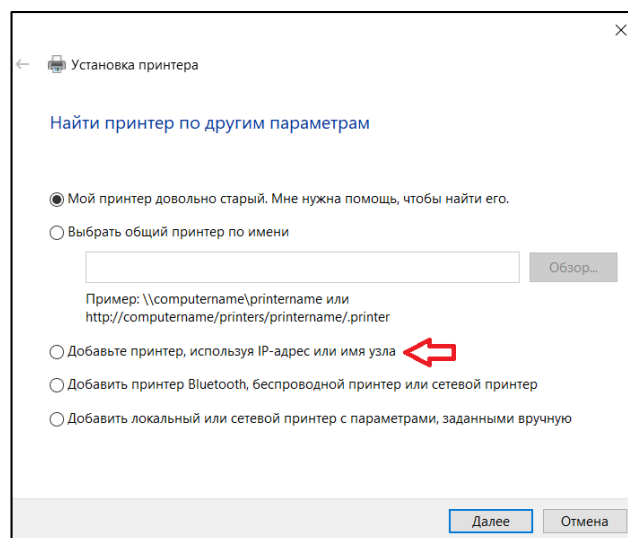


В предложенном списке выберите **Устройство TCP/IP**.

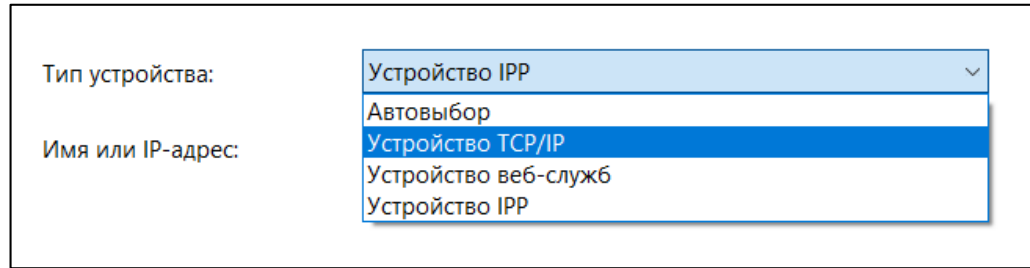

Тип устройства: Устройство IPP
Автовыбор
Устройство TCP/IP
Устройство веб-служб
Устройство IPP

В появившихся полях добавьте название и IP-адрес принтера, полученный при настройке принтера с помощью приложения «BULAT Wi-Fi», и нажмите **Далее**.

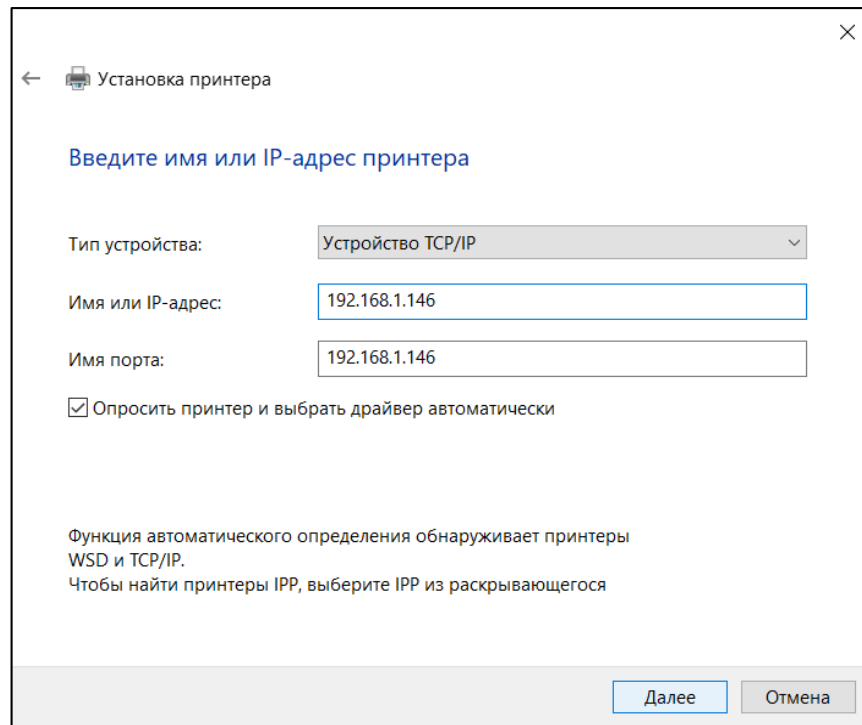

← Установка принтера

Введите имя или IP-адрес принтера

Тип устройства: Устройство TCP/IP

Имя или IP-адрес: 192.168.1.146


Имя порта: 192.168.1.146

Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически

Функция автоматического определения обнаруживает принтеры WSD и TCP/IP.
Чтобы найти принтеры IPP, выберите IPP из раскрывающегося

Далее Отмена

В окне **Установка принтера** выберите **Особое** и нажмите **Параметры**.

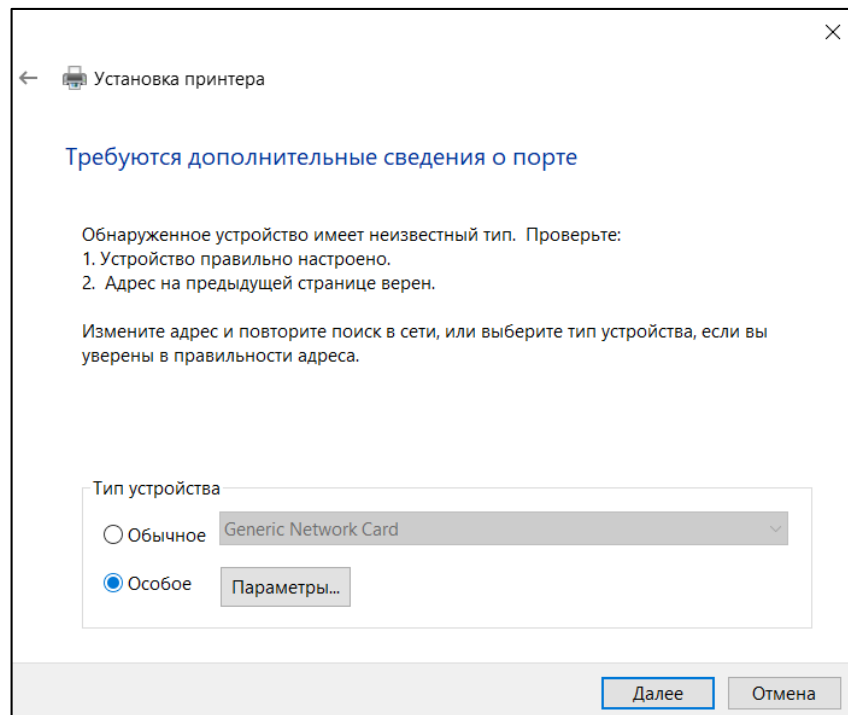

← Установка принтера

Требуются дополнительные сведения о порте

Обнаруженное устройство имеет неизвестный тип. Проверьте:
1. Устройство правильно настроено.
2. Адрес на предыдущей странице верен.

Измените адрес и повторите поиск в сети, или выберите тип устройства, если вы уверены в правильности адреса.

Тип устройства

Обычное Generic Network Card

Особое Параметры...

Далее Отмена

Удостоверьтесь, что IP-адрес указан верно, выбран протокол – **Raw**, указан порт – **9100** (значения по умолчанию), и нажмите **ОК**.

Настройка стандартного монитора порта TCP/IP

Параметры порта

Имя порта: 192.168.1.146

Имя принтера или IP-адрес: 192.168.1.146

Протокол

Raw LPR

Параметры RAW

Номер порта: 9100

Параметры LPR

Имя очереди:

Разрешен подсчет байтов в LPR

Состояние SNMP разрешено

Имя сообщества: public

Индекс устройства SNMP: 1

OK Отмена

Нажмите **Далее**.

← Установка принтера

Требуются дополнительные сведения о порте

Обнаруженное устройство имеет неизвестный тип. Проверьте:

1. Устройство правильно настроено.
2. Адрес на предыдущей странице верен.

Измените адрес и повторите поиск в сети, или выберите тип устройства, если вы уверены в правильности адреса.


Тип устройства

Обычное Generic Network Card


Особое Параметры...

Далее Отмена


Если драйверы для BULAT P1024w установлены корректно, появится окно **Установка принтера**, в котором выберите **BULAT P1024w** и нажмите **Далее**.

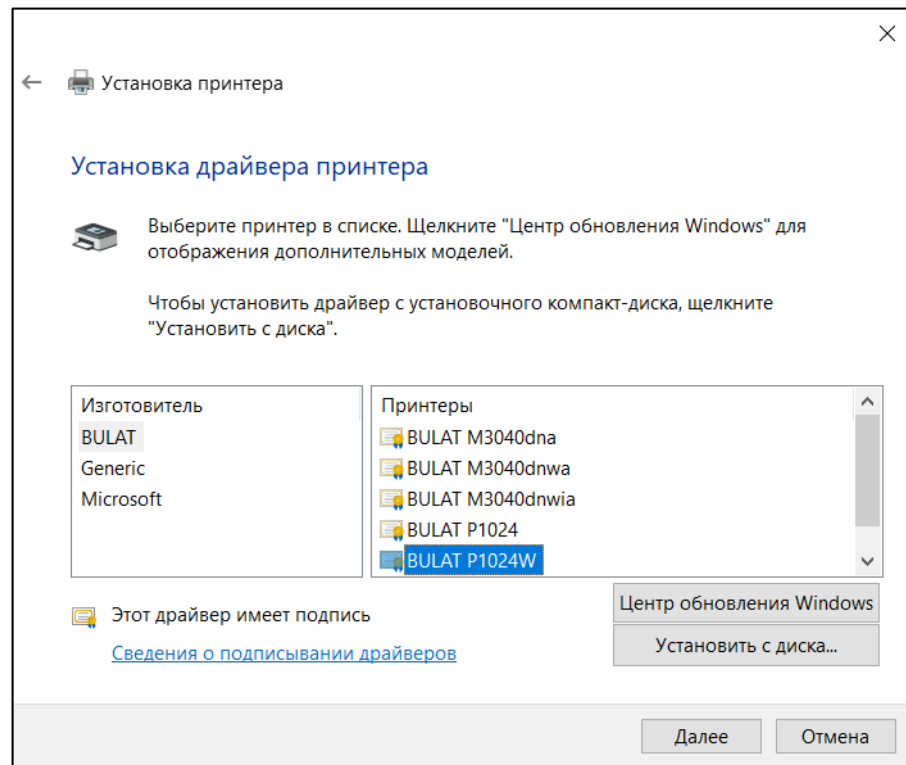

Введите имя принтера (или оставьте по умолчанию) и нажмите **Далее**.

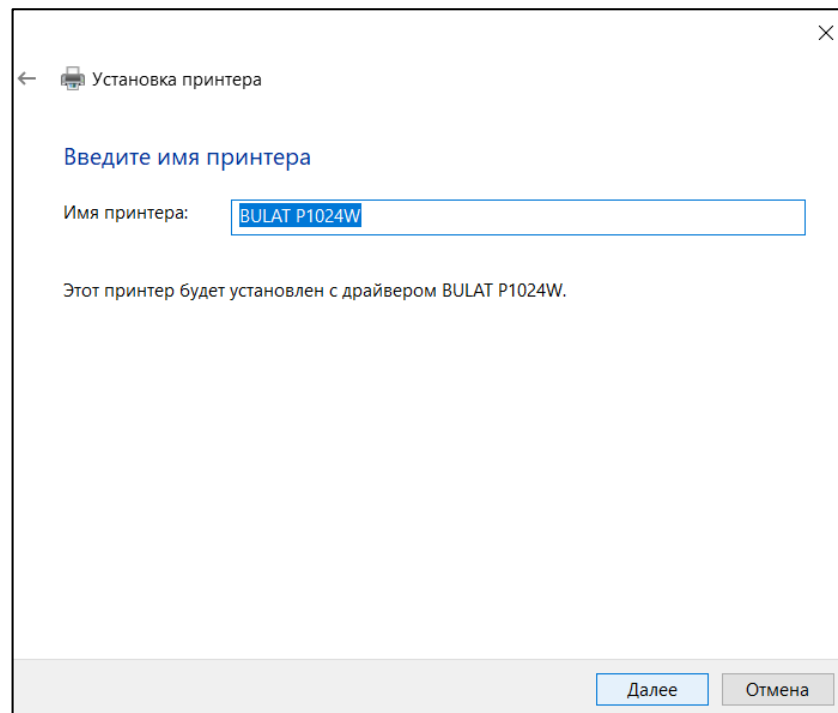

Далее вы сможете настроить общий доступ к принтеру стандартным путем. В окне **Установка принтера** выберите **Нет общего доступа к этому принтеру** и нажмите **Далее**.

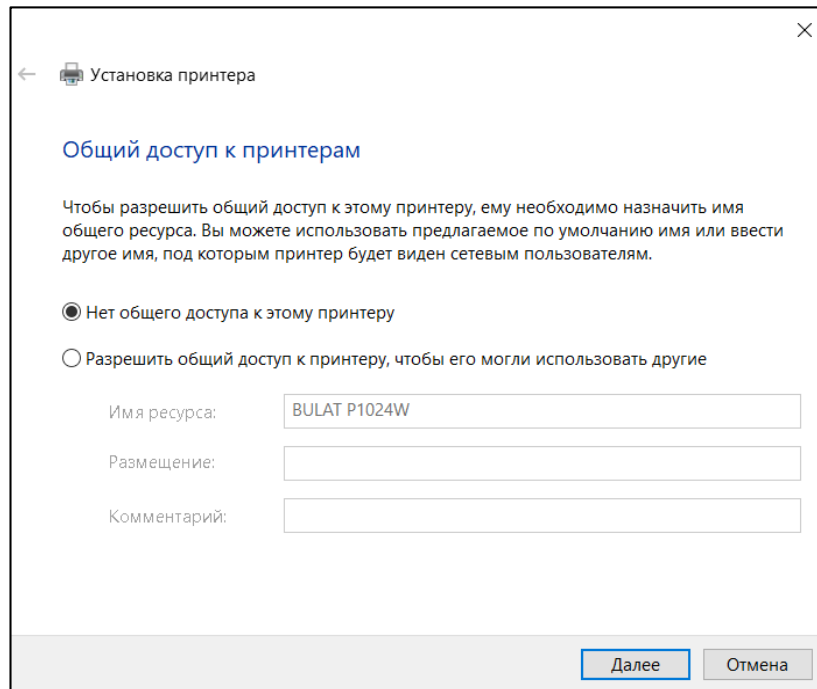

← Установка принтера

Общий доступ к принтерам

Чтобы разрешить общий доступ к этому принтеру, ему необходимо назначить имя общего ресурса. Вы можете использовать предлагаемое по умолчанию имя или ввести другое имя, под которым принтер будет виден сетевым пользователям.

Нет общего доступа к этому принтеру


Разрешить общий доступ к принтеру, чтобы его могли использовать другие

Имя ресурса:

Размещение:

Комментарий:

Теперь вы можете распечатать тестовую страницу.

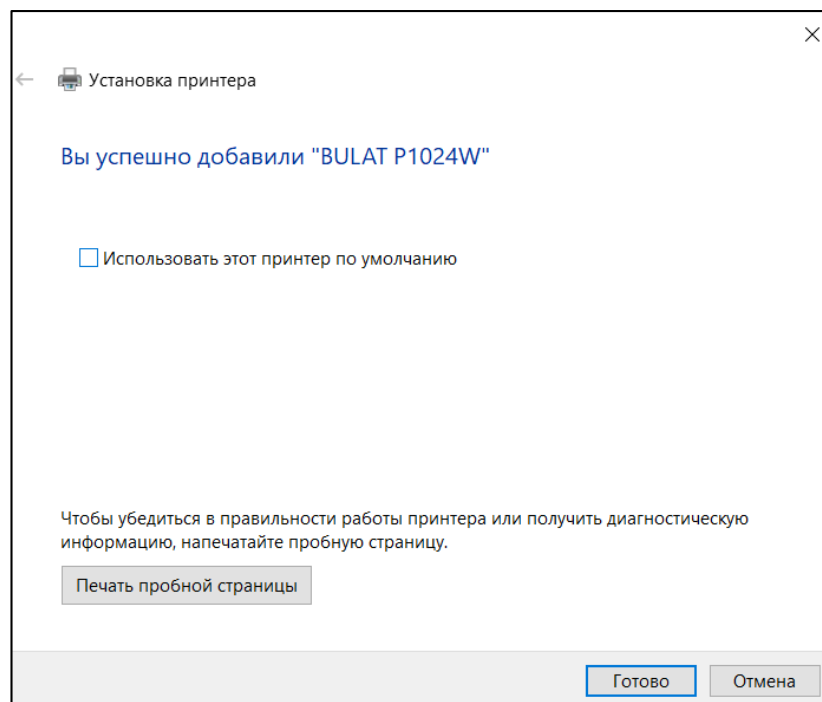

← Установка принтера

Вы успешно добавили "BULAT P1024W"

Использовать этот принтер по умолчанию

Чтобы убедиться в правильности работы принтера или получить диагностическую информацию, напечатайте пробную страницу.

Подключение принтера BULAT P1024w к сети Wi-Fi завершено.